

# INTILION

## AUSTAUSCH- & REINIGUNGSANLEITUNG DER LUFTFILTERMATTE AN DER KLIMAAANLAGE

# INTILION



INTILION GmbH

Dr.-Sinsteden-Straße 8


D-08056 Zwickau

Telefon +49 (0) 375 270 550 0

Telefax +49 (0) 375 270 550 300

E-Mail [contact@intilion.com](mailto:contact@intilion.com)

Internet [www.intilion.com](http://www.intilion.com)

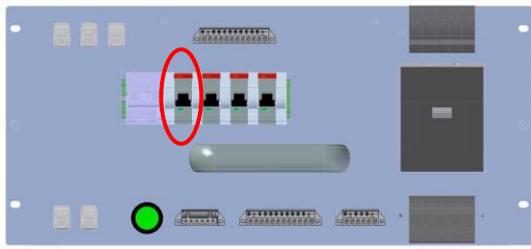

## 1. Schritt:

Um einen sicheren Arbeitsvorgang bei Arbeiten an der Klimaanlage zu garantieren, muss die Sicherung 2FC1 am ControlShield (s. Beschriftung) abgeschaltet werden. Beachten Sie die fünf Sicherheitsregeln bei Arbeiten in und an elektrischen Anlagen.

*Achtung: Prüfen Sie die Spannungsfreiheit an den Klemmen der Klimaanlage.*



## 2. Schritt:

Um die Filtermatte der Klimaanlage auszutauschen oder zu reinigen, positionieren Sie sich auf der Seite des Gewerbespeichers, auf der sich die Klimaanlage befindet.



## 3. Schritt:

Um an die Filtermatte zu gelangen, suchen Sie die Schraubverbindung, die sich mittig auf dem Klimagehäuse befindet.



#### 4. Schritt:

Lösen Sie die Schraubverbindung mit einer 8 mm Stecknuss auf einer Umschaltknarre oder verwenden Sie einen entsprechenden Steckschlüssel.

*Achtung: Verwahren Sie die Schraube sicher, um einem Verlust entgegenzuwirken.*



#### 5. Schritt:


Öffnen Sie lediglich die untere Sicherheitsabdeckung, indem Sie diese leicht zu sich ziehen. Die Abdeckung lässt sich im oberen Bereich, an der sich die Schraube befand, um ca. 2-3 Zentimeter öffnen.

Ist die Sicherheitsabdeckung leicht zu Ihnen geneigt, können Sie diese nach oben herausziehen.



#### 6. Schritt:


Achten Sie darauf, dass sie die Abdeckung vorsichtig aus den Nuten herausziehen, ohne diese dabei zu verbiegen.

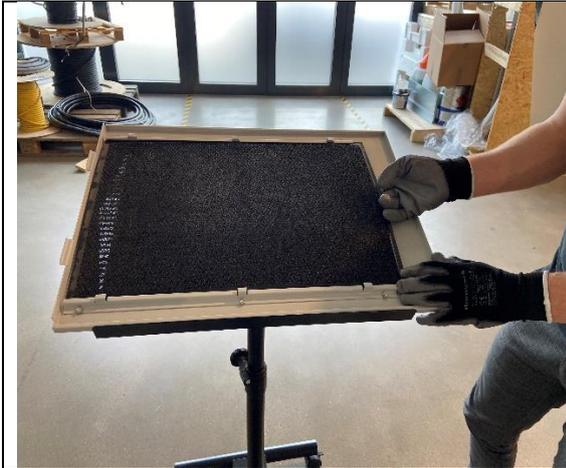

## 7. Schritt:

Legen Sie die Sicherheitsabdeckung auf einem von Ihnen gewählten, ergonomischen und kratzfreien Untergrund.

Greifen Sie mittig unter die Filtermatte und heben Sie diese leicht an, sodass sich diese leicht nach oben wölbt und leicht herausgezogen werden kann.

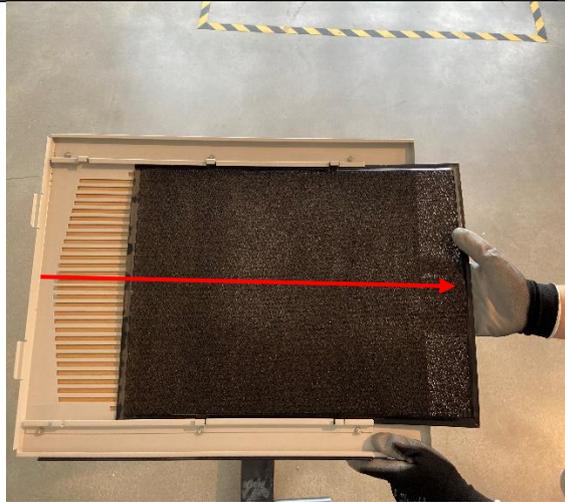

## 8. Schritt:

Durch das Anheben können Sie die Filtermatte entnehmen.

Reinigen Sie diese vorzugsweise mit Druckluft. Eine Reinigung mit warmem Wasser und entsprechend weicher Seifenlauge kann ebenfalls durchgeführt werden.


Vermeiden Sie ätzende und chemische Reinigungsmittel!

*Achtung: Nach einer feuchten Reinigung ist die Filtermatte vor dem Einbau zu trocknen!*



## 9. Schritt:

Die Filtermatte ist ausreichend gereinigt, sobald Sie leicht durch das Gewebe schauen können.

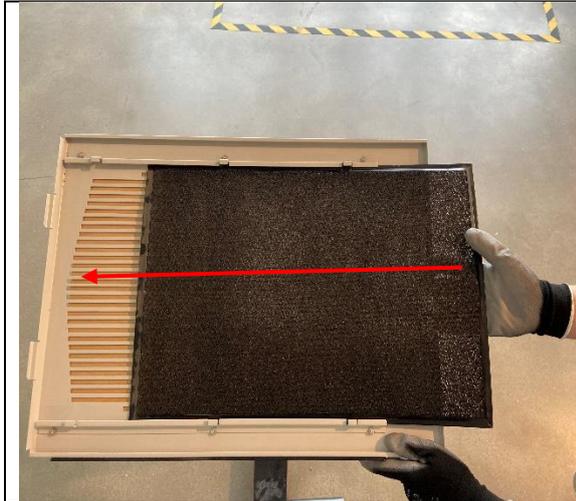

## 10. Schritt:

Schieben Sie die Filtermatte wieder in die Nutten der Sicherheitsabdeckung bis hin zum Anschlag.



## 11. Schritt:

Setzen Sie die Sicherheitsabdeckung wieder vor das Gehäuse der Klimaanlage und achten Sie dabei auf eine korrekte Justierung der Abdeckung in den Nutten.

Verschrauben Sie die Abdeckung mit dem Klimaanlagegehäuse.

